


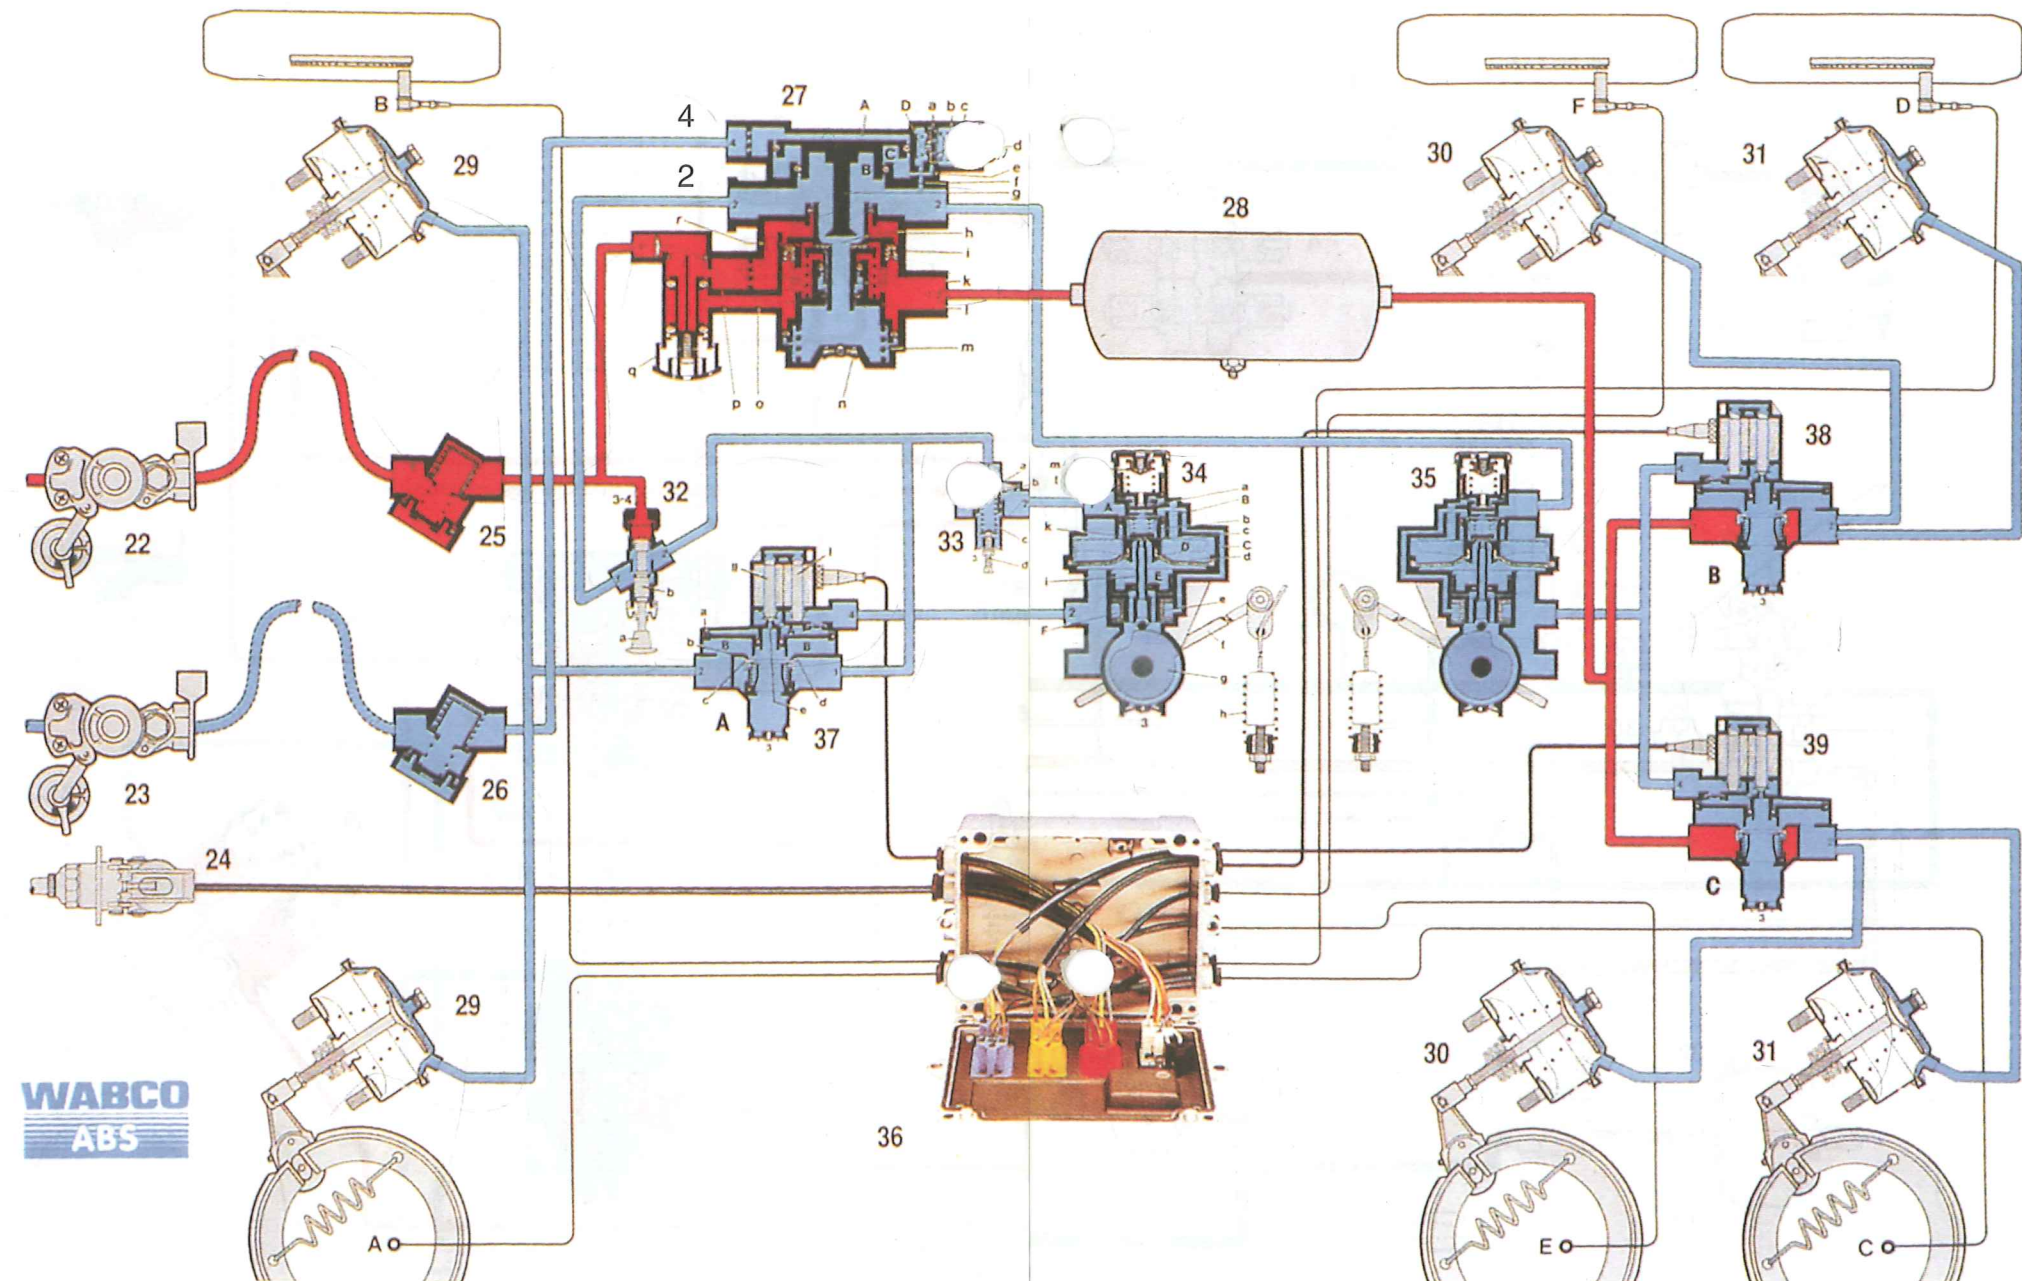

- 22 Tête d'accouplement pour l'alimentation du frein de la remorque
23 Tête d'accouplement pour la commande du frein de la remorque

- 24 Raccord électrique d'ABS
25-26 Filtre à air de conduite
27 Valve relais d'urgence
28 Réservoir de remorque

- 29 Cylindre de remorque (essieu avant)
30 Cylindre de remorque (essieu arrière N° 1)
31 Cylindre de remorque (essieu arrière N° 2)

- 32 Valve de desserrage manuelle
33 Valve d'adaptation
34-35 Correcteur automatique de freinage selon la charge
36 Centrale de commande pour l'ABS

- 37-38-39 Valve relais d'ABS
A-C-E Freins à tambour
B-D-F Capteur de fréquence de rotation

- 37-38-39 Valve relais d'ABS
A-C-E Freins à tambour
B-D-F Capteur de fréquence de rotation